

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SIATKI PRZECIWINSEKTOWEJ

1. **Przed pierwszym uruchomieniem moskitiery, każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i konserwacji siatki przeciwinsektowej poziomej.**
2. Szkody powstałe z niezastosowania się do poniższych zasad obsługi i konserwacji nie są objęte gwarancją.
3. Naprawy i serwis mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracowników.
4. Samowolne podejmowanie się jakichkolwiek napraw i zmian w produkcie, powoduje utratę gwarancji.


Zasady bezpiecznej obsługi i eksploatacji siatki przeciwinsektowej poziomej.

PRAWIDŁOWA OBSŁUGA SIATKI PRZECIWINSEKTOWEJ

- ❖ Do otwierania moskitiery służy listwa – szpros, wyposażona w uchwyt.
- ❖ Przed otwarciem drugiej części moskitiery należy ją rozryglować, poprzez odciągnięcie dolnego rygla ku dołowi, a górnego ku górze.
- ❖ Użytkować moskitierę tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.
- ❖ W przypadku błędnego działania moskitiery fakt ten należy zgłosić firmie SPIN.

UWAGA !

Oddziaływanie dużej siły skupionej na siatkę może spowodować jej uszkodzenie.

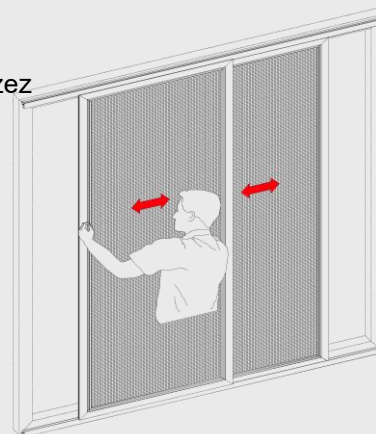

Zasady bezpiecznej konserwacji moskitiery.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Moskitiery nie wymagają konserwacji.
2. Podczas czyszczenia używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki.
3. Przy większych zabrudzeniach stosować delikatne detergenty.
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenie mogące gromadzić się w listwie dolnej i na bieżąco je usuwać.

UWAGA !

Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, związków zawierających amoniaki lub węglowodory. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń przy użyciu rozpuszczalników na bazie benzyn lub środkami żrącymi.

