


MINI PLISSE 17mm Instrukcja montażu

Podczas transportu i przenoszenia należy upewnić się, że produkt jest dobrze zabezpieczony i nie spadnie, części z tworzyw sztucznych mogą zostać trwale uszkodzone.
Podczas rozpakowywania, uważaj aby nie porysować konstrukcji.

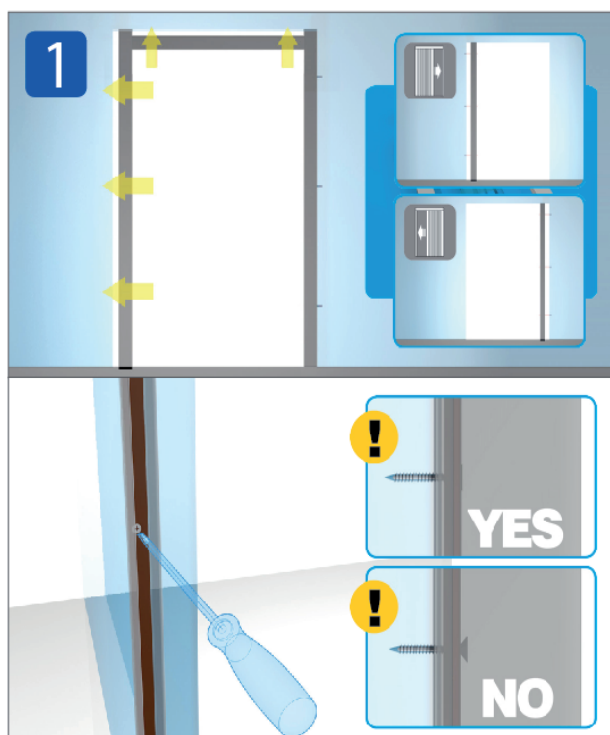


Instalowanie 3 profili ramy (2 prowadnice boczne, prowadnica górna).
UWAGA: Profil z paskiem magnetycznym musi być ustalony na stronie, z której rozwijać się będzie siatka. Zamontuj profile za pomocą wkrętów płaskich stożkowych.



Przymocuj profil dolny - prowadzący (podłogowy) za pomocą dwustronnej taśmy piankowej dołączonej do zestawu. Umieść pakiet siatki wewnątrz profilu ramy i przymocuj do profilu zawierającego pasek magnetyczny. Odetnij taśmy zabezpieczające sznurki w siatce.
UWAGA: Na tym etapie, nie należy usuwać innych taśm oprócz tych które trzymają sznurki.



MINI PLISSE 17mm Instrukcja montażu

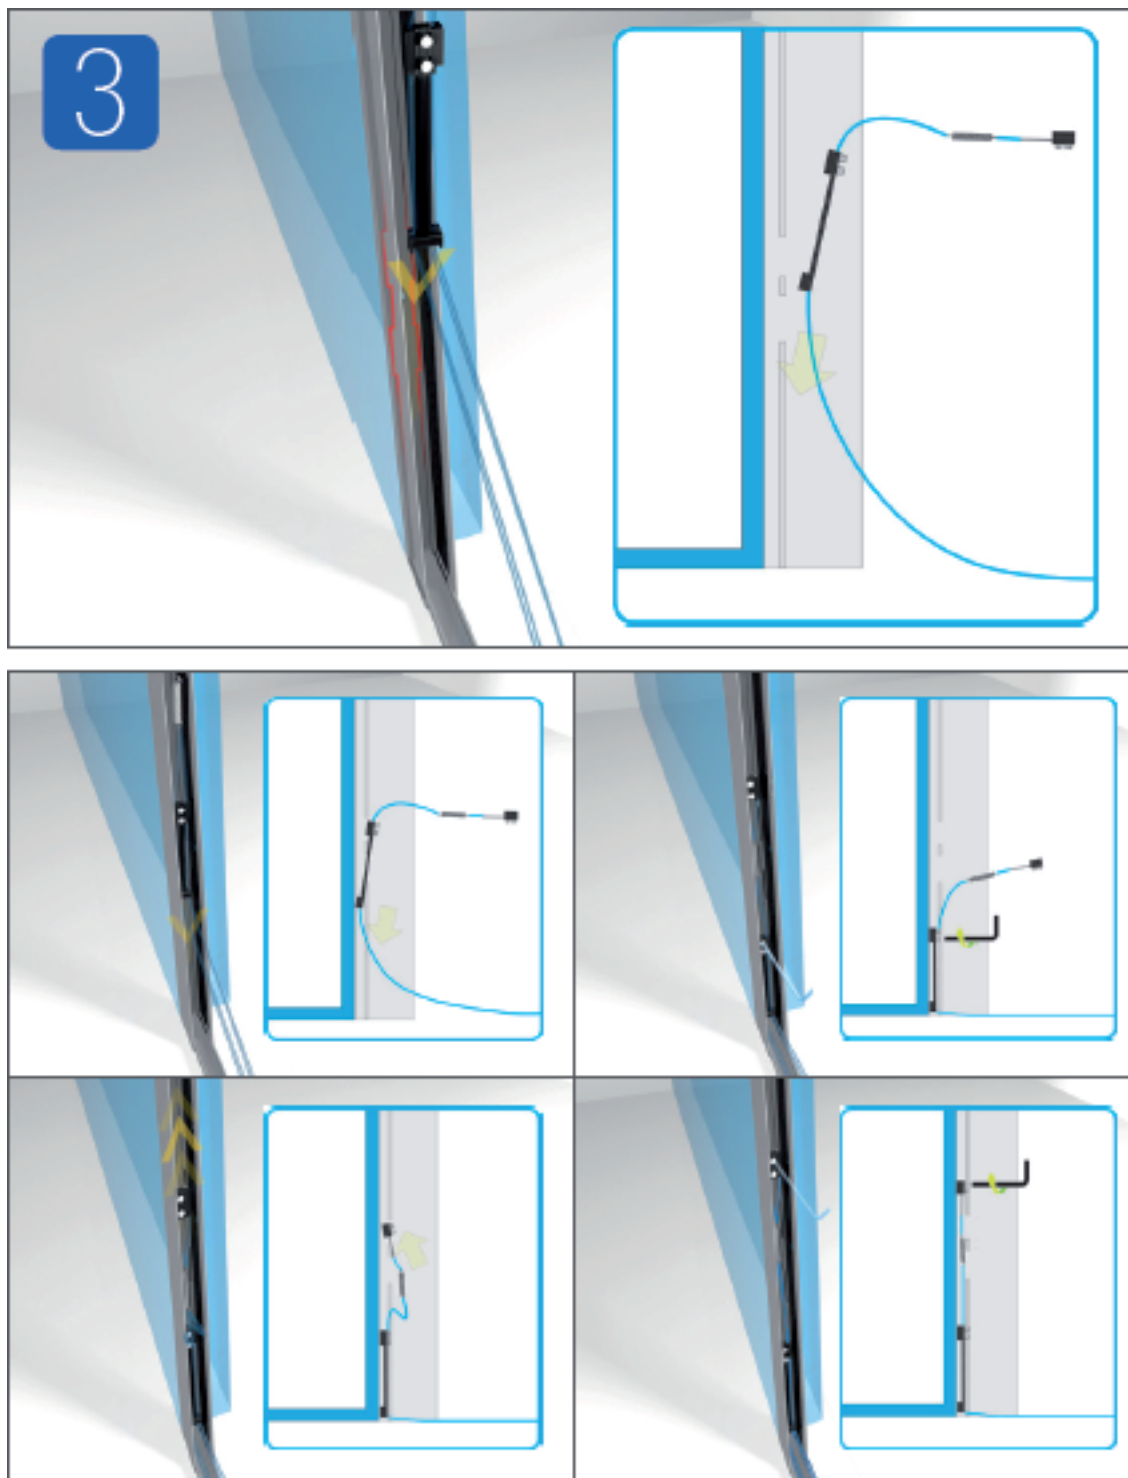

Zamocuj ściągacz sznurka w otwór wewnątrz profilu ramy (naprzeciw profilu z pakietem siatki) w jego dolnej części. Przesuń ściągacz sznurka w dół do końca profilu ramy i zablokuj za pomocą dwóch śrub imbusowych.


UWAGA: Upewnij się, że podczas tej operacji nie przewiercisz sznurka. Pociągnij teraz sznurek w górę aż sznurki będą lekko napięte i zablokuj.

MINI PLISSE 17mm Instrukcja montażu

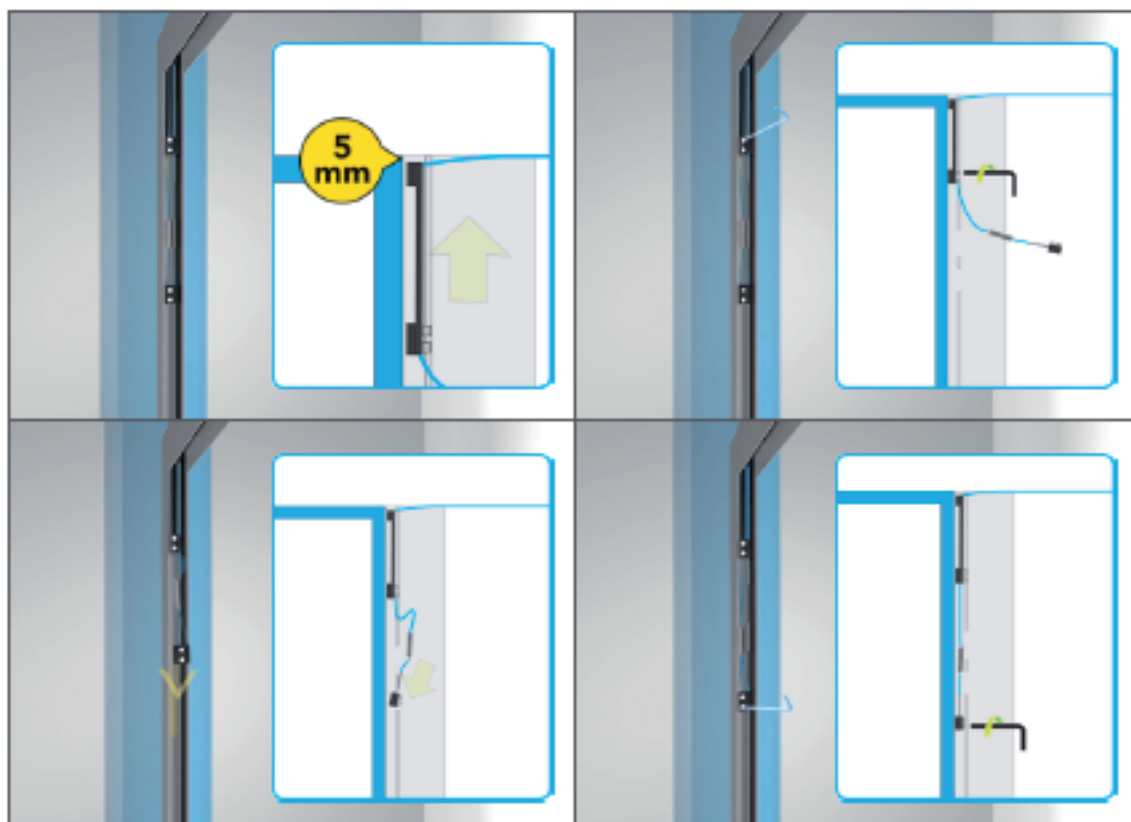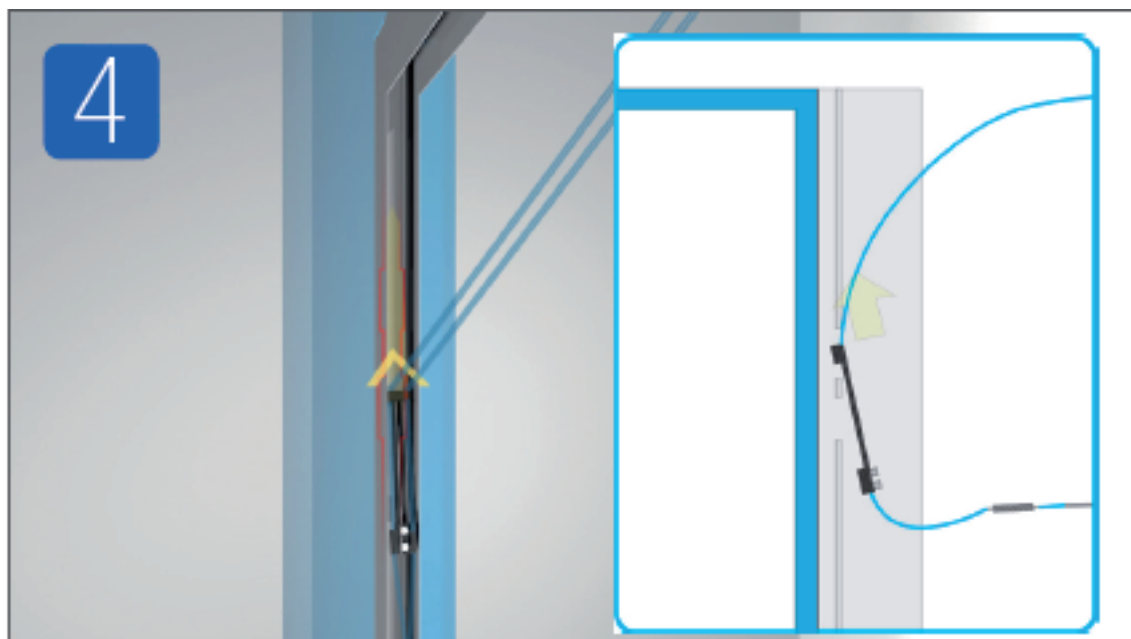


Powtórz tę samą operację w górnej części profilu ramy.
Z tą różnicą, że ściągacz sznurka musi być zamontowany 5 mm od górnej krawędzi.

MINI PLISSE 17mm Instrukcja montażu

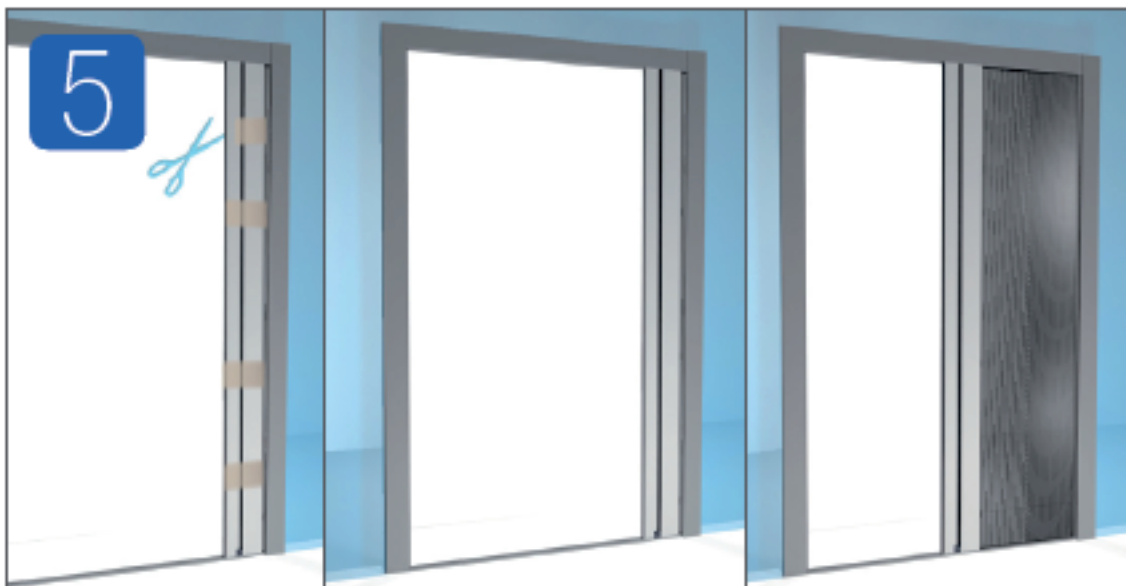

Teraz usuń resztę taśm mocujących pakiet siatki i otwórz siatkę. W razie potrzeby, można wyregulować siatkę poprzez zwiększenie lub zmniejszenie napięcia jednej lub obu blokad sznurka.

UWAGA: do prawidłowego działania siatki, NIE można napinać sznurka zbyt mocno: napięcie musi być takie aby można było zatrzymać profil ciągnący pakiet siatki w każdej pozycji bez użycia dużej siły.

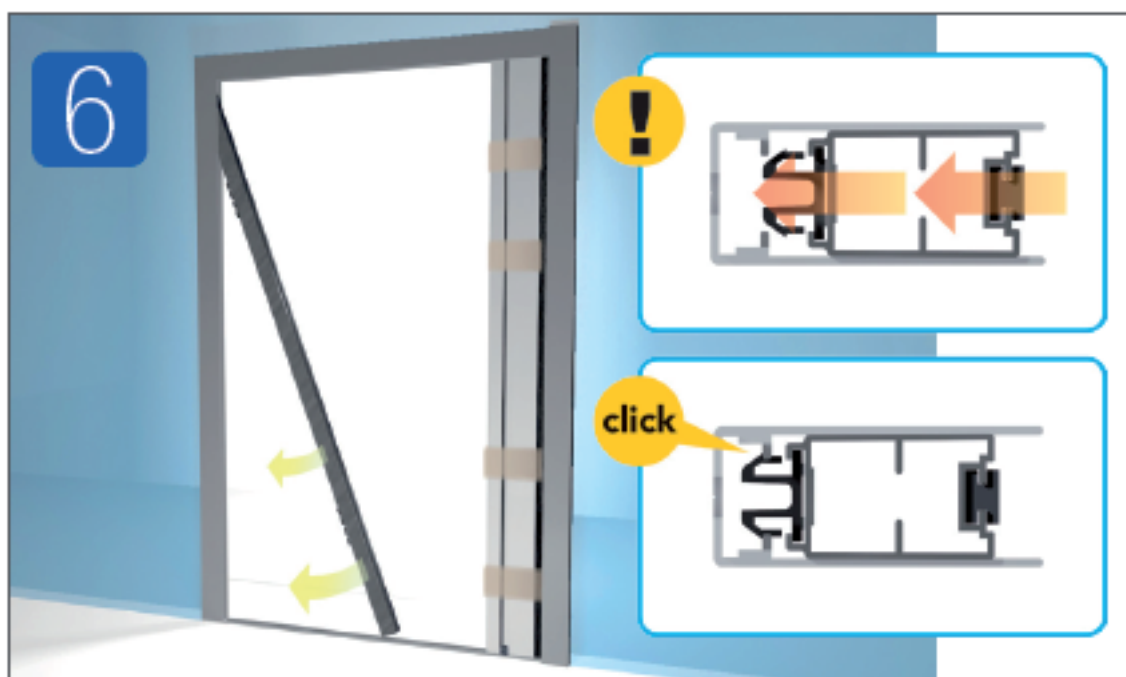

Włóż czarny profil z magnesem do profilu ramy przeciwnej do siatki i przyciśnij aż usłyszysz kliknięcie. Dla prawidłowego działania, zaciski montażowe umieszczone na tylnej stronie profilu z magnesem muszą być oddalone o ok. 25cm od górnej i dolnej krawędzi ramy.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU:

- Aby usunąć profil z magnesem z profilu ramy, włóż mały śrubokręt w otwór w pobliżu dolnej krawędzi i pociągnij aż rozepną się klipy.
- Aby usunąć pakiet siatki, mocno przytrzymaj pierwszy lub ostatni sznurek i pociągnij aby odpiąć siatkę od paska magnetycznego.